


SKIP*HOP

303108.06

5m+

EXPLORE & MORE™
follow-bee crawl toy

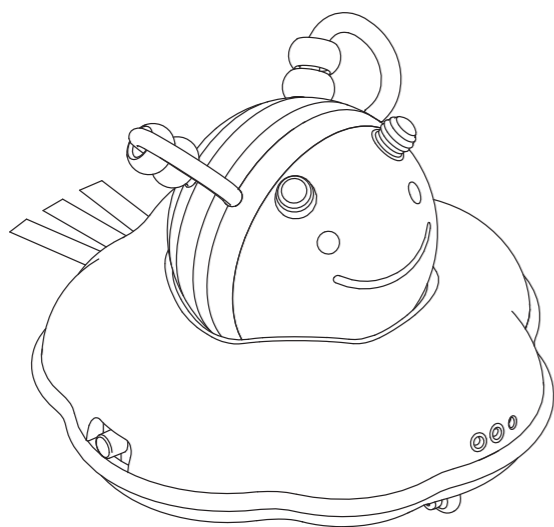

OWNER'S MANUAL

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)


© Skip Hop, Inc.
SKIP HOP, EXPLORE & MORE and MUST-HAVES
MADE BETTER are trademarks owned by
Skip Hop, Inc. All rights reserved.
100 W 33 ST, STE 1125, NY, NY 10001
In the US: 888.782.9548
US warranty: www.skiphop.com

Meets or exceeds ASTM F963,
EN71 and applicable safety
standards.

EN Read all instructions before assembly and use.

IMPORTANT! Keep instructions for future use.

CONTENTS:

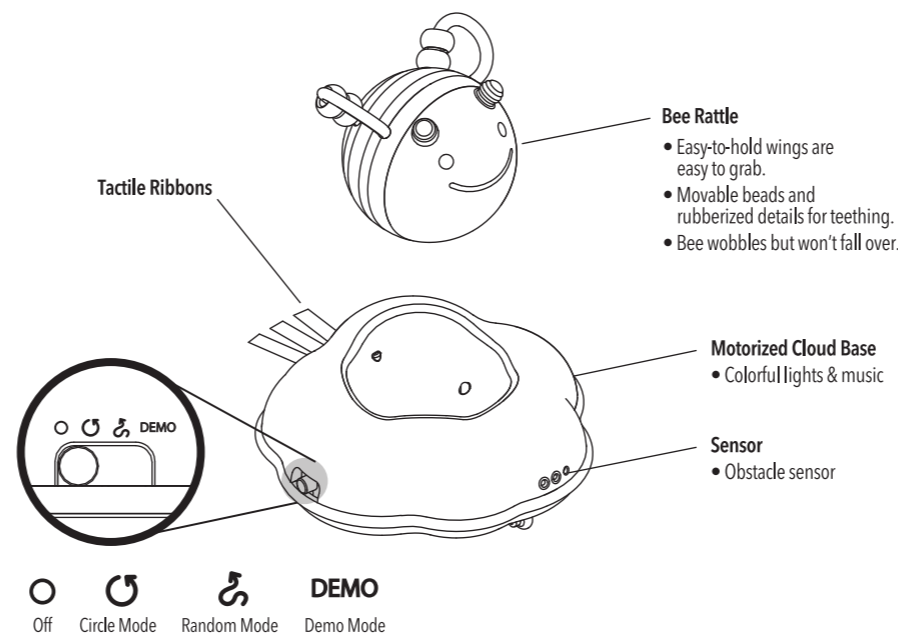

Off Circle Mode Random Mode DEMO Demo Mode


CLEANING AND CARE:

Wipe clean with a slightly damp cloth. Remove batteries when unit is not in use for an extended period of time. Do not drop on hard surfaces or expose it to moisture. Do not submerge in water.

INSERTING THE BATTERIES:


Adult assembly required.

Requires 3 AA batteries.

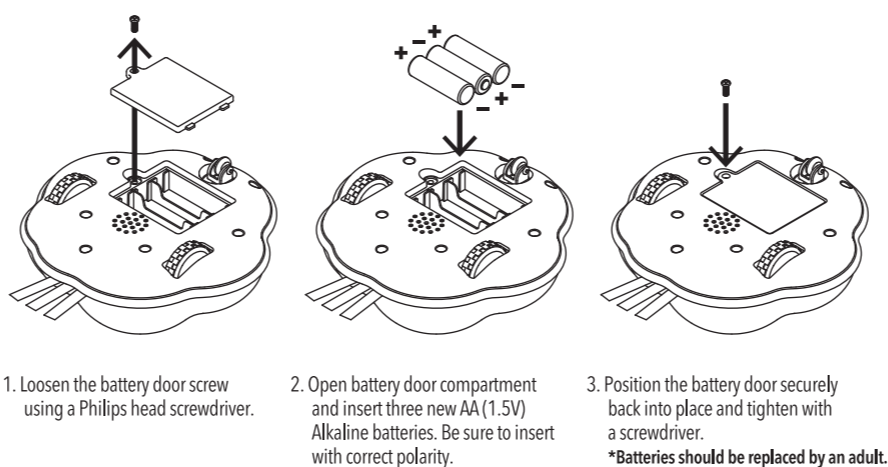

1. Loosen the battery door screw using a Philips head screwdriver.
2. Open battery door compartment and insert three new AA (1.5V) Alkaline batteries. Be sure to insert with correct polarity.
***Batteries should be replaced by an adult.**
3. Position the battery door securely back into place and tighten with a screwdriver.

INSTRUCTIONS FOR USE:

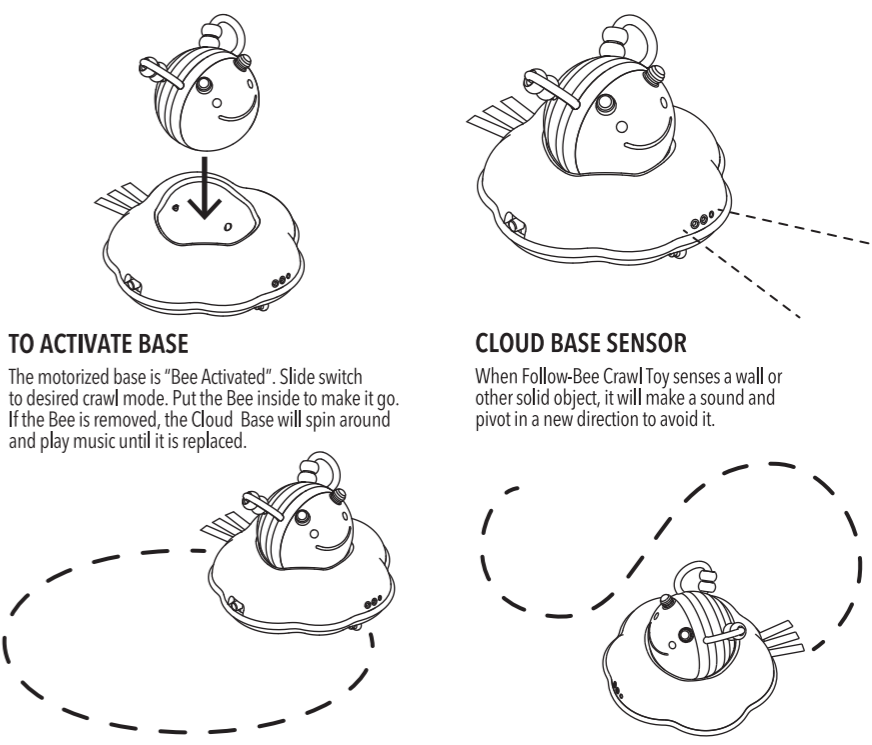

TO ACTIVATE BASE

The motorized base is "Bee Activated". Slide switch to desired crawl mode. Put the Bee inside to make it go. If the Bee is removed, the Cloud Base will spin around and play music until it is replaced.

CLOUD BASE SENSOR

When Follow-Bee Crawl Toy senses a wall or other solid object, it will make a sound and pivot in a new direction to avoid it.

CIRCLE MODE: For beginner crawlers

With the Bee in place, Cloud Base will move in a circular path.

RANDOM MODE: For advanced crawlers

With Bee in place, Cloud Base will move around in a random path.

NOTES:

- Please remove all plastic and/or wire packaging fasteners before giving to a child.
- Sensor is light-sensitive and works best indoors. Not recommended for use in direct sunlight.
- Product works best on a smooth, hard floor or foam mat (may be slower on low-pile carpet). Not recommended for use on high pile carpet or shag rugs.
- To preserve battery life, Crawl Toy will auto-off after 5 minutes when toy is not in use.
- Always turn the cloud base off when not in use to conserve battery power.

BATTERY INFORMATION

Always dispose of used batteries properly. See section on safety and disposal information. • Batteries are to be inserted with the correct polarity. • Do not burn batteries. • Non-rechargeable batteries are not to be recharged. • Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. • Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged. • Exhausted batteries are to be removed from the toy. • The supply terminals are not to be short-circuited. • Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed. • Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable batteries.

CONSUMER INFORMATION: SAFETY AND DISPOSAL

At end of product life remove batteries from product by following the battery replacement instructions. Substances used in batteries pose potential environmental and health effects. Do not mix waste batteries with other waste. Keep waste batteries separate. Do not dispose of by landfill or by incineration. Return waste batteries to your point of purchase or recycle center. Recycle all waste batteries per local regulation. Do not dispose of Waste Electrical Electronic Equipment (WEEE), including batteries, in unsorted municipal waste; collect separately. Dispose of at WEEE collection sites per local regulation. WEEE contains chemicals that are hazardous to the environment and human health. The end-user's participation is critical to the success of WEEE collection.




Do not dispose of WEEE in trash.

SKIP*HOP

303108.06

5m+

EXPLORE & MORE™
jouet pour marcher à quatre pattes follow-bee

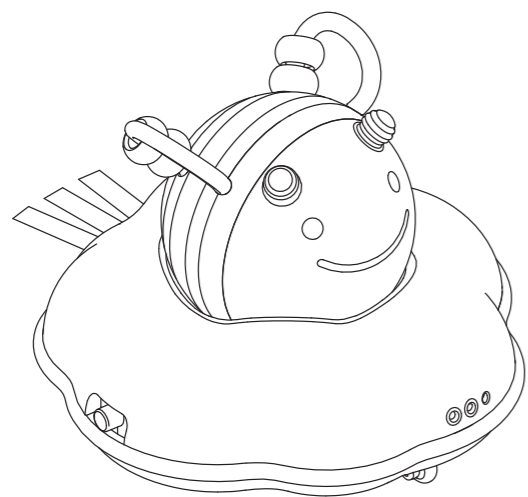

LE MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

ATTENTION : Toutes transformations ou modifications non expressément autorisées par l'autorité responsable de l'appareil pourraient faire perdre à l'utilisateur son droit à utiliser cet équipement.

Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit pouvoir supporter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement non souhaité.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger ces interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'appareil sur une prise de courant d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)


© Skip Hop, Inc.
SKIP HOP, EXPLORE & MORE et MUST-HAVES
MADE BETTER sont des marques de commerce
de Skip Hop inc. Tous droits réservés.
100 W 33 ST, STE 1125, NY, NY 10001
Aux É.-U. : 888.782.9548
Garantie É.-U. : www.skiphop.com

Remplit et surpasse les conditions
requises pour ASTM F963, EN71 et
standards de sécurité applicables.

FR Lire l'ensemble des instructions avant d'assembler et d'utiliser le jouet.

IMPORTANT! Conserver les instructions en vue d'une future utilisation.

CONTENU :

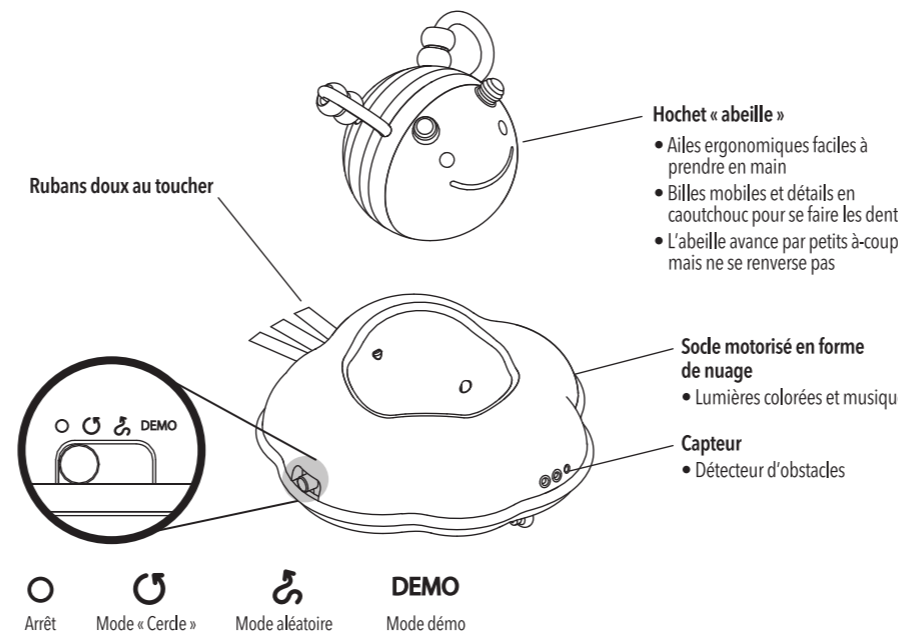

Arrêt Mode « Cercle » Mode aléatoire Mode démo


NETTOYAGE ET ENTRETIEN:

Essuyer avec un chiffon légèrement humide. Retirer les piles lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période. Ne pas faire tomber sur des surfaces dures ni exposer l'appareil à l'humidité. Ne pas plonger dans l'eau.

INSERTION DES PILES:


L'assemblage des piles doit être effectué par un adulte.

Nécessite 3 piles AA.

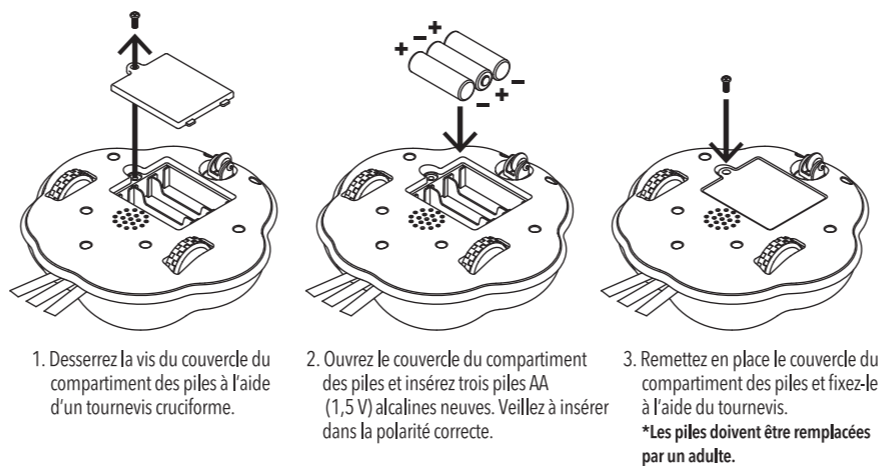

1. Desserrez le vis du couvercle du compartiment des piles à l'aide d'un tournevis cruciforme.
2. Ouvrez le couvercle du compartiment des piles et insérez trois piles AA (1,5 V) alcalines neuves. Veillez à insérer dans la polarité correcte.
3. Remettez en place le couvercle du compartiment des piles et fixez-le à l'aide du tournevis.
***Les piles doivent être remplacées par un adulte.**

INSTRUCTIONS D'UTILISATION:

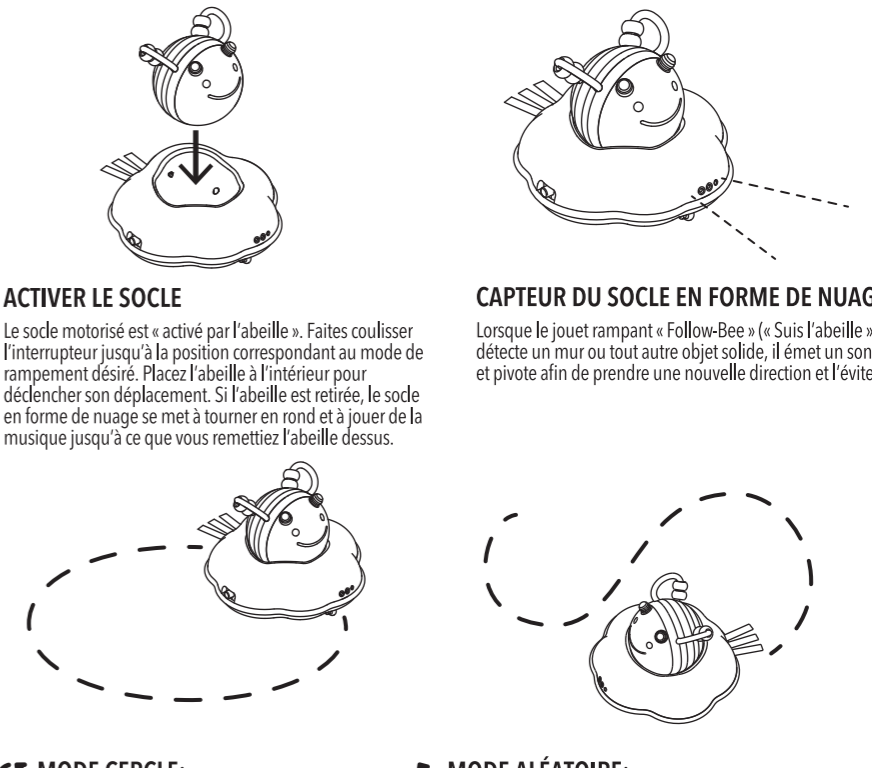

ACTIVER LE SOCLE

Le socle motorisé est « activé par l'abeille ». Faites coulisser l'interrupteur jusqu'à la position correspondant au mode de rampe désiré. Placez l'abeille à l'intérieur pour déclencher son déplacement. Si l'abeille est retirée, le socle en forme de nuage se met à tourner en rond et à jouer de la musique jusqu'à ce que vous remettiez l'abeille dessus.

CAPTEUR DU SOCLE EN FORME DE NUAGE

Lorsque le jouet rampant « Follow-Bee » (« Suis l'abeille ») détecte un mur ou tout autre objet solide, il émet un son et pivote afin de prendre une nouvelle direction et l'éviter.

MODE CERCLE: Pour les rampeurs débutants

Lorsque l'abeille est encastree dessus, le socle en forme de nuage tourne en rond.

MODE ALÉATOIRE: Pour les rampeurs confirmés

Lorsque l'abeille est encastree dessus, le socle se promène un peu partout en empruntant un chemin aléatoire.

REMARQUES:

- Retirez toutes les attaches en plastique et/ou ligatures avant de donner l'objet à un enfant.
- Le capteur est sensible à la lumière et fonctionne mieux à l'intérieur. Il est déconseillé de l'utiliser en plein soleil.
- Ce produit fonctionne mieux sur les sols lisses et durs, ainsi que sur les tapis en mousse (il peut s'avérer plus lent sur les moquettes/tapis à poils ras). Il est déconseillé de l'utiliser sur les moquettes/tapis à poils longs.
- Pour préserver la durée de vie des piles, le jouet rampant s'éteint automatiquement au bout de 5 minutes si le jouet n'est pas utilisé.
- Toujours éteindre le socle en forme de nuage lorsque le jouet n'est pas utilisé, et ce afin d'économiser les piles.

INFORMATION SUR LES PILES:

Toujours procéder à l'élimination correcte des piles usagées. Voir le paragraphe d'informations sur la sécurité et l'éliminer. • Les piles doivent être insérées à la bonne polarité. • Ne pas brûler les piles. • Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées. • Les piles rechargeables ne peuvent être rechargées que sous la surveillance d'un adulte. • Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant de les recharger. • Les piles épuisées doivent être retirées du jouet. • Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées. • Différents types de piles, ou les piles anciennes et neuves, ne doivent pas être mélangées. • Ne pas mélanger les piles alcalines, standards (carbone-zinc) ou les piles rechargeables.



Ne jetez pas les déchets d'équipements électriques et électroniques WEEE dans la poubelle.

INFORMATIONS CONSOMMATEUR : SÉCURITÉ ET ÉLIMINATION

À la fin de la vie du produit, retirez les piles du produit en suivant les instructions de remplacement des piles. Les substances utilisées dans les piles présentent un danger pour l'environnement et la santé. Ne mélangez pas des piles usagées avec d'autres déchets. Conservez les piles usagées dans un récipient séparé. Ne les éliminez pas par enfouissement ni par incinération. Ramenez les piles usagées à l'endroit où vous les avez achetées ou dans un centre de recyclage. Recyclez les piles usagées selon la réglementation en vigueur vous concernant. Ne jetez pas les Waste Electrical Electronic Equipment (WEEE), notamment les piles, parmi les ordures municipales non triées: recueillez les séparément et jetez-les dans les centres de collecte destinés aux WEEE conformément à la réglementation locale. Les WEEE contiennent des éléments chimiques qui sont dangereux pour l'environnement et pour la santé humaine. La participation des utilisateurs finaux est vitale pour assurer la réussite de la collecte des WEEE.